DENON

プリメインアンプ

PMA-2000SE

取扱説明書

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- この製品は出張修理対象製品です。 詳しくは、「保証と修理について」(② 13 ページ)をご覧ください。

で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



∧記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



分解禁止

○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

- コンセント 落としたり、破損したとき
- から抜け 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや: めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい 心ず宝施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ

さい。



水をかけたり、 濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの で、火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。

頼ください。



風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。 水場での



この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感 電の原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。



また、付属の電源コードは本機以外には 使用しないでください。

電流容量などの違いにより火災・感電の 原因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

とがあります。

根元まで差し込んでもゆるみがあるコン セントには接続しないでください。その 場合、販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

ぬれ手禁止感電の原因となることがあります。



機器の接続は説明書をよく読ん でから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な どの機器を接続する場合は、電源を切り、 各々の機器の取扱説明書に従って接続し てください。

電源コードを接続するときは接続口に確:また、接続には指定のコードを使用してください。: 実に差し込んでください。差し込みが不:指定以外のコードを使用したり、コードを延長し 完全な場合、火災・感電の原因となることだりすると発熱し、やけどの原因となることがあ



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。




不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。



- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間 は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱: がこもり、火災の原因となることがあり



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通し: の悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団: の上に置いて使用する



電池を交換するときは

● 極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れる

● 指定以外の電池は使用しない



間違えると電池の破裂・液漏れにより、

禁止 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあります。



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外

電源プラグをしてからおこなってください。コードが ^{コンセント} 傷つき、火災・感電の原因となることが



長期間の外出・旅行のとき、 ✓ またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント

電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因 となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあり ます。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 より効果的です。なお、内部の掃除費用について ● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し:は販売店などにご相談ください。

目次

<u>ک</u>	更	ij	J	4	5	ĮĮ.	ŀ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
目次	4
本機の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
付属品について	5
取り扱い上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
設置の際のご注意 ·······	5
携帯電話使用時のご注意	
結露(つゆつき)について	
お手入れについて	
リモコンについて	
リモコンの使いかた	
各部の名前とはたらき	
フロントパネル	_
リアパネル	
リモコン	
ソモコン	/

操作の しかた 1	(
再生前の準備 ······· 1 再生のしかた ······ 1	1
母主のしかた	
コピーのしかた	1

故障かな?と思ったら	2
保証と修理について 11	3

主な仕様 1	4

索引	15

本機の特長

- 1. 繊細さと力強さを両立するUHC-MOSシングルプッシュプル回路 最小単位の増幅素子で通常の3~10倍の電流供給能力を持ち、繊細な表現力とハイパワーを両立します。ソリストの消え入るようなピアニッシモからホールを揺るがすフルオーケストラの大音響まで、アーティストの情感をバランス豊かに描ききります。
- 2. 振動を抑えるDirect Mechanical Ground構造

振動が音質に与える影響を徹底して抑えるため、防振構造の見直 しをおこないました。パワートランスやラジエーターなど、様々 なパーツの取り付け・配置において、外部・内部振動の影響を効 果的に排除する手段を講じ、透明度と音像定位の向上を図ってい ます。

- 3. 回路間の干渉を抑える6ブロック・セパレーテッド・シャーシ 各回路の相互干渉やノイズの流入を抑え、優れたステレオイメー ジを得るためパワーアンプブロックをL/R対称に配したツインモ ノラル構成としています。さらに信号レベルの異なる回路も分離 して遮蔽を徹底し、厚さ1.6mmの鋼板を使用した6ブロック・セ パレーテッド構造を採用。また、パワーアンプブロックの取付を 強化・低重心化し、各ブロック間の干渉による音質への影響を排 除し、音場感に優れた再生を実現しています。
- 4. リモートコントロール対応

DENON製CDプレーヤーも操作可能なリモートコントローラーを 装備しています。

接続のしかた

準備	8
接続に使用するケーブル	8
接続する機器について	8
スピーカーの接続のしかた	8
スピーカーケーブルを接続する	8
スピーカーの接続	9
再生機器の接続のしかた	9
録音機器の接続のしかた	10
電源コードの接続のしかた	10

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

用出

付属品について

ご使用の前にご確認ください。

① 取扱説明書 (本書) 1 ② 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内 1 ③ 電源コード【本機専用】(長さ:1.5m) 1 ④ リモコン (RC-1138) 1 ⑤ 単 4 乾電池 2 ② 保証書 1
⑥ 保証書




ので、実物とは異なる場合があります。

取り扱い上のご注意

設置の際のご注意

放熱のため、本機の天面、後面および両側面と壁や他の AV 機器などとは十分に離して設置してください。

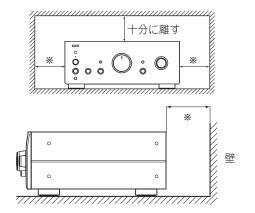

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音(ノイズ)が入る ことがあります。携帯電話は本機から離れた位置でお使いく ださい。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本 機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、 内部に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本 機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることが あります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま1~2 時間放置してから使用してください。

お手入れについて

- 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのも ●キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、 柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。
 - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
 - ◆ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本 機に付着すると、変質したり変色することがありますので 使用しないでください。

リモコンについて


このリモコンでは、DENON 製の CD プレーヤーの操作がで きます。

※一部操作ができない製品もあります。

乾電池の入れかた

① 矢印の方向に裏ぶたをずら ② 単 4 形乾電池 (2 本) をそ れぞれ乾電池収納部の表示 して外す。 通りに入れる。






③ 裏ぶたを元通りにしてください。

ご注意

- リモコンには単4形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい 乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早 めに新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・ ⊖側を合わせて正しく入れてください。
- ●破損・液漏れの恐れがありますので、
- ・新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱、または火に投入したり しないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ▼不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にし たがって処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

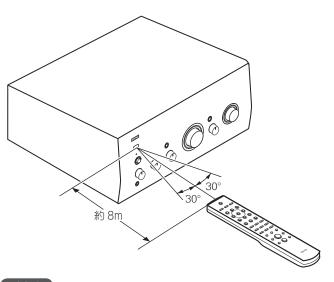


ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっているとリ モコンが動作しにくくなります。

各部の名前とはたらき

フロントパネル

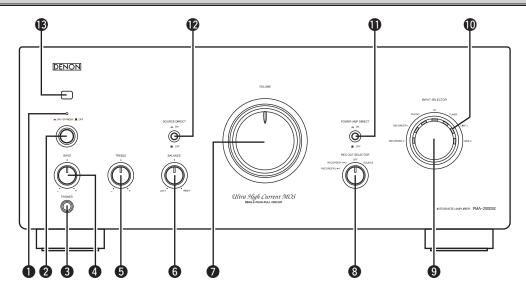

● 電源表示

本機の状態により次のように変わります。

- ●電源 ON 後数秒間: 赤色(点滅)
- ●電源ON時: 緑色
- ●ミューティング時: 赤色(点滅)
- ■スタンパイ時: 赤色●電源 OFF 時: 消灯

② 電源スイッチ (_ON/STANDBY _■OFF)

"_ON/STANDBY"にすると電源が入ります。

- "■OFF" にすると電源が切れます。
- ③ ヘッドホンジャック (PHONES)
 - ヘッドホン(別売り)でお楽しみいただくと きに使用します。
 - ●ヘッドホンを使用する場合は、ヘッドホンプラグを差し込みます。ヘッドホンプラグを差し込むとスピーカー出力は自動的に切れますので、スピーカーから音は出ません。
- 4 低音調節つまみ (BASS)

- 高音調節つまみ(TREBLE)
- ⑥ バランス調節つまみ(BALANCE)
- 7 音量調節つまみ(VOLUME)
- 録音出力切り替えつまみ (REC OUT SELECTOR)
- 入力切り替えつまみ (INPUT SELECTOR)再生するソースを選択します。
- 10 入力表示

入力ソースの表示が橙色に点灯します。

- パワーアンプダイレクトスイッチ (POWER AMP DIRECT)
 - "—ON"にすると、リアパネルのパワーアンプダイレクト端子に接続した機器を再生することができます。このとき入力表示は消灯します。
 - "■OFF"にすると、入力切り替えつまみで選択したプログラムソースを再生することができます。このとき入力表示は点灯します。


♥ ソースダイレクトスイッチ (SOURCE DIRECT)

- "_ON"にすると、信号は音質調節回路(低音/高音/バランス/ラウドネス)を通らないため、より原音に忠実な再生ができます。
- *■OFF"にした場合は、お好みの音質に調 節することができます。
- 13 リモコン受光部

ご注意

- ④ ⑤ ⑥ は、ソースダイレクトボタンを "■OFF" にしたときに機能します。
- 音量調節つまみが中央より右側にあるとき、低音 調節つまみまたは高音調節つまみで可変できる 範囲は減少します。
- 音量調節つまみを右に回し切ると、低音・高音と も可変できなくなります。
- ●パワーアンプダイレクトスイッチを "_ON" にすると、本機で音量やパランス、トーンを調節しても効果がありません。音量の調節は、入力側の機器でおこなってください。
- ●パワーアンプダイレクトスイッチが "_ON" の場合、本機は最大の音量になっています。再生する前に入力側の機器の出力レベルを確認し、音量を調節してください。

リアパネル

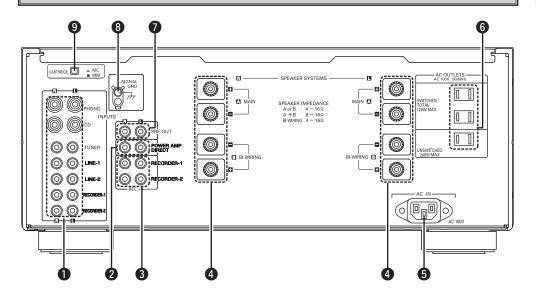

① 入力端子 (INPUTS) 再生機器を接続します。

2 パワーアンプダイレクト端子

- (POWER AMP DIRECT) パワーアンプへ直接入力する端子です。 音量の調整は接続する機器の側で行なってく ださい。
- 録音出力端子 (RECORDER-1、RECORDER-2) 録音機器を接続します。
- **4 スピーカー端子 (SPEAKER SYSTEMS)** スピーカーを接続します。
- **5** AC インレット (AC IN) 付属の電源コードを接続します。 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 6 AC アウトレット (AC OUTLETS) 他のオーディオ機器の電源コンセントとして ご利用ください。
- **プリアウト端子(PRE OUT)** パワーアンプやサブウーハーなどを増設する ときに使用します。

⑧ アース端子(SIGNAL GND) レコードプレーヤーのアース線を接続します。

ご注意

この端子は安全アースではありません。

9 カートリッジ切り替えスイッチ 使用するレコードプレーヤーのカートリッジ の種類により、このスイッチを押して MM(■) または MC(■) に切り替えてください。


ご注意

●録音出力(REC)端子やプリアウト端子には絶対にショートピンプラグは挿入しないでください。故障の原因になります。

- ●PHONO 入力端子にはショートピンプラグが付属しています。レコードプレーヤーを接続する際は外してください。外したショートピンプラグは大切に保管してください。
- ●プリアウト端子はヘッドホン使用時にも信号が出力されます。信号を遮断したい場合は、接続した機器(パワーアンプなど)で操作してください。

リモコン

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。

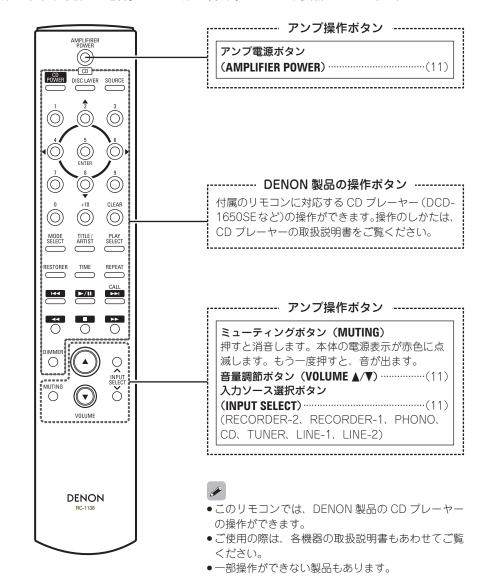

接続のしかた

この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法をお選びください。


ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●左右のチャンネルを確かめてから、正しくしとし、RとRを接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルを一緒に束ねないでください。雑音の原因になります。

進備

接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

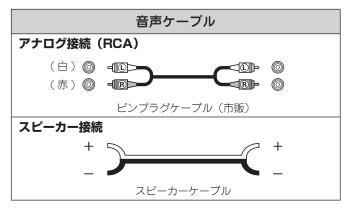

接続する機器について

SA ソース再生時のご注意

SA ソース(DVD オーディオ、スーパーオーディオ CD などの可聴帯域を越える高域成分を含んでいるソース)に対応していない通常のスピーカーを接続する場合は、プレーヤー(DVD オーディオ、スーパーオーディオ CD など)の特性を通常のスピーカー(またはアンプ)に合わせて設定してください。

SA ソースの再生時に音量を上げすぎると、スピーカーを損傷することがあります。プレーヤーの設定については、プレーヤーに付属の取扱説明書をご覧ください。

スピーカーの接続のしかた

スピーカーケーブルを接続する

本機とお使いになるスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認し、同じ極性を接続してください。

1 スピーカーケーブル先端の被覆を 10mm 程度はがし、芯線をしっかりよ じるなど端末処理をおこなう。



2 スピーカー端子を左に回してゆるめる。




3 スピーカーケーブルの芯線をスピーカー端子の根元に差し込む。



▲ スピーカー端子を右に回してしめる。



スピーカー端子の寸法



バナナプラグの場合



ご注意

- ●接続の際、スピーカーケーブルの芯線が端子からはみだして他の端子に接触しないようにしてください。またスピーカーケーブルの芯線どうし、および芯線がリアパネルやねじに接触しないようにご注意ください。故障の原因となります。
- ●通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場合があります。
- □ スピーカーのインピーダンスについて

スピーカーの使用状況に応じてスピーカーのインピーダンスは次 の範囲のものをお使いください。

使用スピーカー	インピーダンス
A または B のみ	4 ~ 16 Ω
A と B の両方	8 ~ 16 Ω

保護回路について


次のときに保護回路が動作します。

- ●スピーカーケーブルの芯線がリアパネルやねじに接触したり、 スピーカーケーブルの+、一側が接触しているとき
- ◆本機の周囲の温度が異常に高くなったとき
- ●長時間大出力で使用して内部の温度が上昇したとき

保護回路が動作すると、スピーカー出力は遮断され、電源表示が 赤色に点滅します。このような場合は、電源コードを抜いてから スピーカーケーブルや入力ケーブルの接続を確認してください。 また、本機の温度が極端に上がっている場合は、本機が冷えるの を待ち、周囲の通風状態を良くしてください。その後、もう一度 電源コードを入れ直してください。

本機の周囲の通風や接続に問題がないのにも関わらず、保護回路が動作する場合は、本機が故障していることも考えられますので、電源を切った上で、弊社の修理相談窓口にご連絡ください。


スピーカーの接続

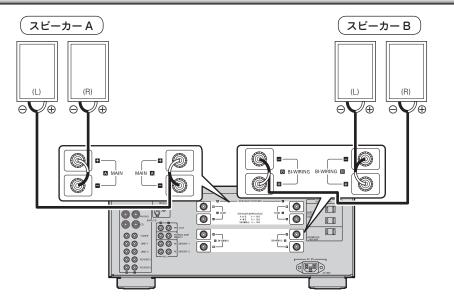

スピーカーの接続のしかた


バイワイヤリング接続

バイワイヤリング接続に対応しているスピーカーの高域用入力端子にスピーカー A (または B) を、低域用入力端子にスピーカー B (または A) をそれぞれ接続してください。この接 続では広域用スピーカーユニットと低域用スピーカーユニット間の信号の干渉の影響を低く おさえることができるため、高品位な再生をお楽しみいただけます。

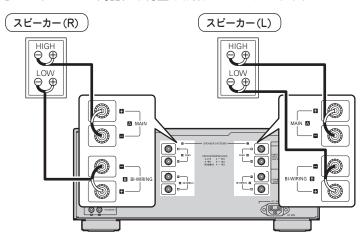


再生機器の接続のしかた


- ●レコードプレーヤーのカートリッジの種類に応じて、カートリッジのスイッチを切り替え てください。
- ●アース線を接続してハムなどの雑音が出る場合は、アース線を接続しないでください。

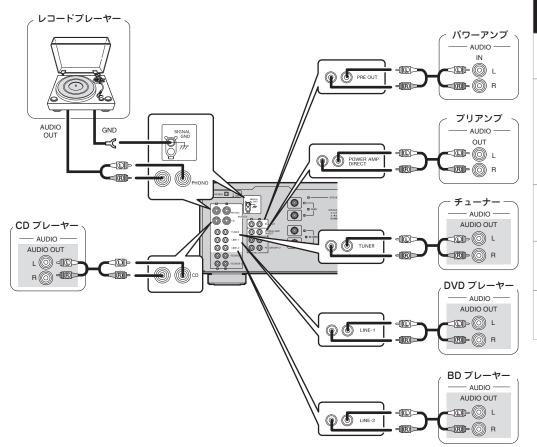

録音機器の接続のしかた

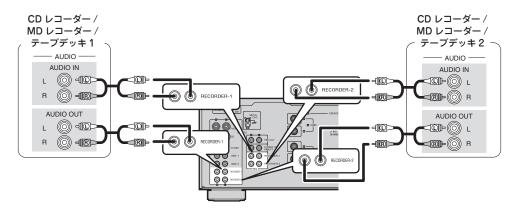


電源コードの接続のしかた

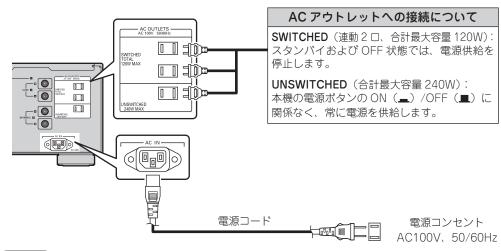


ご注意


- ●電源プラグは確実に、電源コンセントおよび AC アウトレットに差し込んでください。
- ●接続する機器の消費電力の合計が最大容量(連動:120W、非連動:240W)を超えないようにしてく ださい。
- ●AC アウトレットへはオーディオ機器の電源プラグを差し込み、ドライヤーなどオーディオ機器以外の電源としては使用しないでください。

操作のしかた



POWER <SOURCE DIRECT> VOLUME

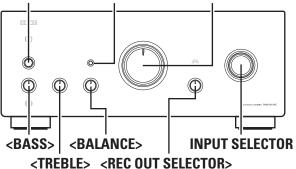

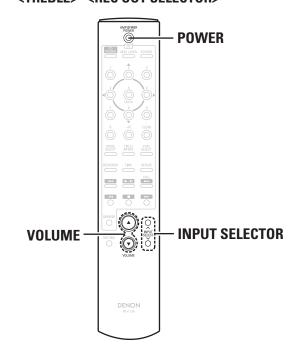

再生前の準備

- **1 VOLUME** で音量を最小にする。
- **つ <SOURCE DIRECT**> を **"**■OFF" にする。
- **3** <BASS>、<TREBLE> および <BALANCE> を 中央の位置にする。
- **▲ POWER** を押して電源を入れる。
 - ●電源表示が数秒間赤色に点滅した後、緑色に点灯します。

再生のしかた

◢ INPUT SELECTOR で再生するソースを選ぶ。

選択されたソースの入力表示が点灯します。

【選択できるソース】

RECORDER-2 RECORDER-1 PHONO CD TUNER
LINE-1 LINE-2

- 選択されたソースを再生する。
- **⊋ VOLUME** で音量を調節する。
- **4** <BASS>、<TREBLE> および <BALANCE> で音質を調節する。
 - ※ 音質の調節が不要なときは、<SOURCE DIRECT> を 押してください。

録音のしかた

- **1** <REC OUT SELECTOR> を "SOURCE" の位置 にする。
- NPUT SELECTOR で録音するソースを選ぶ。

【選択できるソース】
RECORDER-2 RECORDER-1 PHONO CD TUNER
LINE-1 LINE-2

- 🗣 録音機器を録音状態にする。
- ◢ 録音するソースの再生をはじめる。

ご注意

録音中に INPUT SELECTOR を操作すると、録音するソースが切り替わります。

コピーのしかた

1 <REC OUT SELECTOR> で "RECORDER-1 ▶ 2" (または "RECORDER-2 ▶ 1") を選ぶ。

【選択できるソース】

RECORDER-1 ► 2 RECORDER-2 ► 1

- ※ "RECORDER-1" から "RECORDER-2" にコピー するときは "RECORDER-1 ▶ 2" を選びます。
- ※ "RECORDER-2" から "RECORDER-1" にコピー するときは "RECORDER-2 ▶ 1" を選びます。
- **2** RECORDER-2(または RECORDER-1)端子に接続した機器を録音状態にする。
- **3** RECORDER-1(または RECORDER-2)端子に接続した機器の再生をはじめる。



- ●録音中に、INPUT SELECTOR を再生しているソースにすると録音 する音声を再生します。また、INPUT SELECTOR を録音している 機器にすると録音した音声を再生します。
- 操作する際は、機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ご注意

録音中に INPUT SELECTOR を操作すると、音声が途切れたり、雑音が録音されることがあります。

故障かな?と思ったら

□各接続は正しいですか

- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの 販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたは お近くの修理相談窓口にご連絡ください。

症状	原因	対 策	関連ページ
電源を入れても、電源表示が点灯せず音が出ない。	●電源コードプラグの差し込み が不完全である。	●電源コードプラグの差し込みを点検してください。	10
電源表示が赤色に点滅し、音が出ない。	●スピーカーケーブルの芯線ど うしの接触や、芯線が端子から外れて本機のリアパネルに 接触したために、保護回路が はたらいている。	●電源コードを抜き、芯線を しっかりとより直すか、端 末処理をするなどした後で、 接続し直してください。	8
	●機器内部の温度上昇により、 保護回路がはたらいている。	●一度電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直してください。 ●本機を風通しの良い場所に設置し直してください。	8 5
電源表示は点灯するが、音が出ない。	スピーカーケーブルの接続が 不完全である。	●確実に接続してください。	9
	◆入力切り替えつまみの位置が 不適当である。	正しい位置に切り替えてください。	11
	●音量調節つまみが最小になっ ている。	適当な位置まで回してください。	11
	●入力ケーブルの接続が不完全 である。	0,0	9
左右のスピーカーの片 側だけ音が出ない。	●スピーカーケーブルの接続が 不完全である。	●確実に接続してください。	9
	◆入力ケーブルの接続が不完全 である。	●確実に接続してください。	9
	◆左右のパランスがずれている。	●パランス調節つまみを正し く調節してください。	11

症状	原因	対 策	関連ページ
ステレオのときに、各楽 器の位置が左右入れ替 わっている。	●スピーカーや入力ケーブルの 接続が左右逆になっている。	●左右の接続を確かめてくだ さい。	9
レコード再生のときに、 再生音と一緒に"ブーン"	●プレーヤーのアース線が外れ ている。	●確実に接続してください。	9
という音が出る。	●PHONO 端子の接続が不完全 である。	●確実に接続してください。	9
	●プレーヤーの近くにテレビや VTR があるため、影響を受け ている。		_
レコード再生のときに 音量を大きくすると再	●プレーヤーとスピーカーとの 距離が近すぎる。	できるだけ離して設置してください。	_
生音と一緒に"ワーン" という音が出る。(ハウ リング現象)	●スピーカーの振動が床を通し てプレーヤーに伝わってしま う。	●スピーカーの振動をクッションなどで吸収させてください。 プレーヤーにインシュレーターが付いていないときには、市販のオーディオインシュレーターを使ってください。	_
レコード再生のときに 音がひずんで聞こえる。	●針圧が適当でない。	●正しい針圧に調整してくだ さい。	_
	●針先にゴミがついている。●カートリッジの不良。	●針先を確かめてください。 ●カートリッジを交換してく ださい。	

保証と修理について

保証書

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていただ き、内容をよくお読みの上、大切に保管して ください。

保証期間はご購入日から1年間です。

□保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意ください。

□保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。

有料修理の料金については『製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お 近くの修理相談窓口へお問い合わせくださ い。

修理を依頼されるとき

□修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の 項目をご確認ください。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼 される場合がありますので、この取扱説明 書をお読みいただき、お調べください。

□修理を依頼されるとき

- ●添付の『製品のご相談と修理・サービス窓 □のご案内』に記載の、お近くの修理相談 窓□へご相談ください。
- ●修理を依頼されるときのために、梱包材は 保存しておくことをおすすめします。

依頼の際に連絡していただきたい 内容

- ●お名前、ご住所、お電話番号
- ●製品名…… 取扱説明書の表紙に表示しています。
- ●製造番号…保証書または製品背面(または 底面や側面)に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

お客様の個人情報の保護について

- ●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 保証期間内のサービス活動およびその後の 安全点検活動のために記載内容を利用させ ていただく場合がございますので、あらか じめご了承ください。
- ●この商品に添付されている保証書によって、 保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。

再出

主な仕様

コパワーアンプ部

定格出力: 両チャンネル駆動 (CD → SP OUT)

80W + 80W (負荷 8 Ω、20Hz ~ 20kHz T.H.D 0.07%)

実用最大出力: 160W + 160W (負荷 4 Ω、1kHz、T.H.D 0.7%、JEITA) 全高周波ひずみ率: 0.01% (定格出力-3dB 時)、負荷8Ω、1kHz

出力端子: スピーカー /A または B: 負荷 4 \sim 16 Ω 、A + B: 負荷 8 \sim 16 Ω

> バイワイヤリング : 負荷 4 ~ 16 Ω ヘッドホン / ステレオヘッドホン適合

コプリアンプ部

プリアウト出力: : 定格出力 0.9V イコライザーアンプ出力(REC OUT 端子): : 定格出力 150mV

入力感度 /

入力インピーダンス: PHONO (MM) : 25mV/47k O

PHONO (MC) : 200μV/100 Ω

CD、TUNER、LINE-1、LINE-2、

RECORDER-1、RECORDER-2:135mV/47k Ω(ソースダイレクトオフ)

135mV/23k O(ソースダイレクトオン)

RIAA偏差: PHONO : $20Hz \sim 20kHz \pm 0.5dB$

□総合特性

SNH: : 89dB(入力端子短絡、入力信号 5mV 時) PHONO (MM)

PHONO (MC) :74dB(入力端子短絡、入力信号0.5mV時)

(A ネットワーク) CD、TUNER、LINE-1、LINE-2、

RECORDER-1、RECORDER-2 : 108dB (入力端子短絡時)

周波数特性 $5Hz \sim 100kHz \ (0 \sim - 3dB)$

トーン・コントロール BASS (低域) $: 100 Hz \pm 8 dB$ TREBLE(高域) $: 10kHz \pm 8dB$

□総合

AC アウトレット: UNSWITCHED(非連動)1個:容量240W

> SWITCHED (連動) 2個 : 合計容量 120W

電源: AC 100V 50/60Hz

消費電力: 275W (電気用品安全法による)

0.2W(スタンバイ時)

最大外形寸法: 434 (幅) × 181 (高さ) × 435 (奥行き) mm

質量: 24.0 kg □リモコン (RC-1138)

リモコン方式: 赤外線パルス式

DC3V 単 4 形 (R03) 乾電池 2 本使用 電源: 外形寸法: 44(幅)×233(高さ)×22(奥行き)mm

質量: 142g (乾電池を含む)

※ JEITA: (社) 電子情報技術産業協会(略称: JEITA) が制定した規格です。

※仕様および外観は改良のため、予告なく ※本機は国内仕様です。

変更することがあります。 必ず AC100V のコンセントに電

源プラグを差し込んでご使用く

※本機を使用できるのは日本国内のみで、 ださい。AC100V 以外の電源に

は絶対に接続しないでください。 外国では使用できません。



☞ あ行 ページ	です は行 ペーシ
音量調節つまみ(VOLUME)6 音質の調整11 音量の調節11	パイワイヤリング接続
☞ か行 ページ	
乾電池	☞ 5行 ページ
高音調節つまみ(TREBLE)6 コピーのしかた11	録音機器の接続1
☞ さ行 ページ	
再生機器の接続9	

ページ

ページ

スピーカーケーブル………8 スピーカーの接続……8、9 接続に使用するケーブル…………8

(SOURCE DIRECT)-----6

低音調節つまみ (BASS)……6 電源コード …………10

入力切り替えつまみ (INPUT SELECTOR)11

ソースダイレクトスイッチ

『 た行

☞ な行

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。							
購入店名:			電話(-	-)	
ご購入年月日:	年	月	В				